SANGETSU http://www.sangetsu.co.jp

お問い合わせは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

●本社／名古屋店
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

●名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3225 FAX.052-564-3229

●東京店
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

●東京ショールーム クレリア
〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル3階
TEL.03-3505-3300 FAX.03-3505-5235

●大阪店
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

●大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA4階
TEL.06-6347-9110 FAX.06-6347-9811

●札幌店
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 FAX.011-832-3333

●仙台店
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

●岡山店／ショールーム
〒701-0301 岡山県早島町総合流通センター内
TEL.086-292-3300 FAX.086-292-3322

●福岡店
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

●福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-9500 FAX.092-441-9503

●広島営業所／ショールーム
〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3551 FAX.082-233-3501

SANGETSU ローマンシェード

ドラム式　　シングル

取扱説明書 NO.SA-DS0909

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

目　次

■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2・3
■シングル
・製品全体図及び各部の名称・・・・・・・・・・・・・・ 4
・付属部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
・スタイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
・製品の取付け／取外し方法・・・・・・・・・・・・・ 7〜9
取付けの種類／取付け寸法図
ブラケットの取付け位置（ストレート窓・出窓）
ヘッドレールの取付け／取外し方法／ガイドコードの取付け方法
■操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
■お手入れ方法（幕体の取付け／取外しかた）・・・・・ 11〜14
■幕体の左右高さ調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
■マーキングについてのおことわり・・・・・・・・・・・・ 15
■梱包材の処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害･損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘	製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
❗	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

⚠ 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は、必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。

幕体の左右高さの調整方法

❶幕体取付け後、幕体を上げてみて、左右の高さが合っているかどうか確認してください。

❷合っていない場合は幕体を降ろした状態で、各昇降コードの張り具合が、同じになるよう次の手順で調整を行ってください。

① 下がっている側のコードアジャスタに巻いている昇降コードを短めに巻き直してください。

② 上がっている側のコードアジャスタに巻いている昇降コードを、長めに巻き直してください。

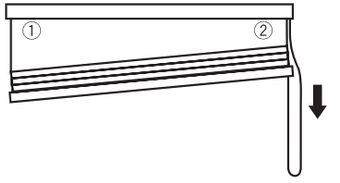

マーキングについてのおことわり

ローマンシェードの一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布でふくと早く消えます。

●マーキングが残っている場合の消し方

❶水をつけた布を軽くしぼります。

❷マーキングの残っている箇所を布で軽くたたくようにして濡らします。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。

❸マーキングは水とともに蒸発します。

梱包材の処理方法

●梱包材は可燃ゴミと、不燃ゴミに分別して処分してください。
●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください 。

バルーン・オーストリアン スタイルの場合

❶ ヘッドレールに幕体を取付けてください。

❷ リングの小さい方の穴をリングテープのループ部に取付けてください。

❸ 最下部のループ部へは、コードアジャスタを取付けてください。

❹ 昇降コードをリングの大きい方の穴に通してください。幕体上部から順に通します。万が一通し忘れた場合には、リングの横の切込みから昇降コードを入れることもできます。

❺ コードアジャスタの上部から昇降コードを通し(①)、固定位置をコードアジャスタ上部に合わせてください。次にコードアジャスタ巻きつけ部(②)に余った昇降コードを2, 3回転巻き付けてください。

※昇降コードの固定位置はもともとコードを巻きつけた所(あるいはペンで印をつけた所)を目安にしてください。

❻ ウエイトをコードアジャスタに引っ掛けてください。

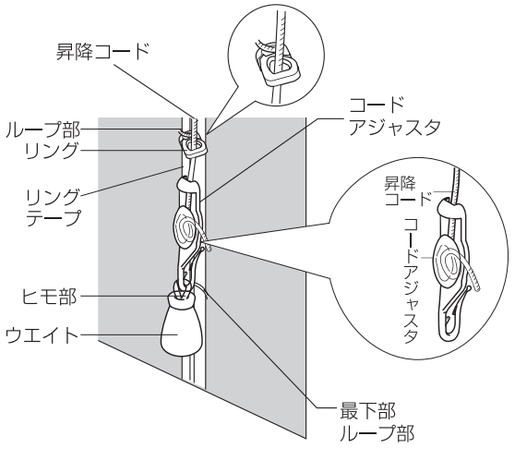

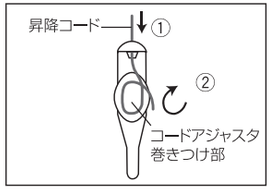

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 警告

⊘ ボールチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

⊘ 製品に物を吊り下げたりぶら下がったりしないでください。製品が破損したり、落下したりする恐れがあります。

⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損の恐れがあります。

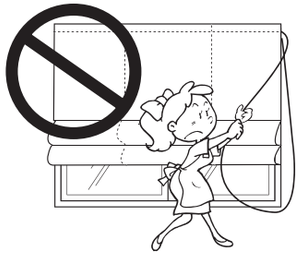

⚠ 注意

⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるか幕体をたたみ上げた状態にしてください。

⊘ メカ部分の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。

⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

⊘ 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。幕体やウエイトバーを持って操作を行わないでください。

⊘ 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

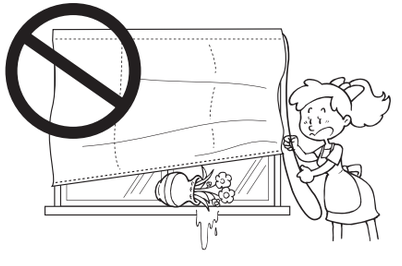

製品全体図及び部品名称

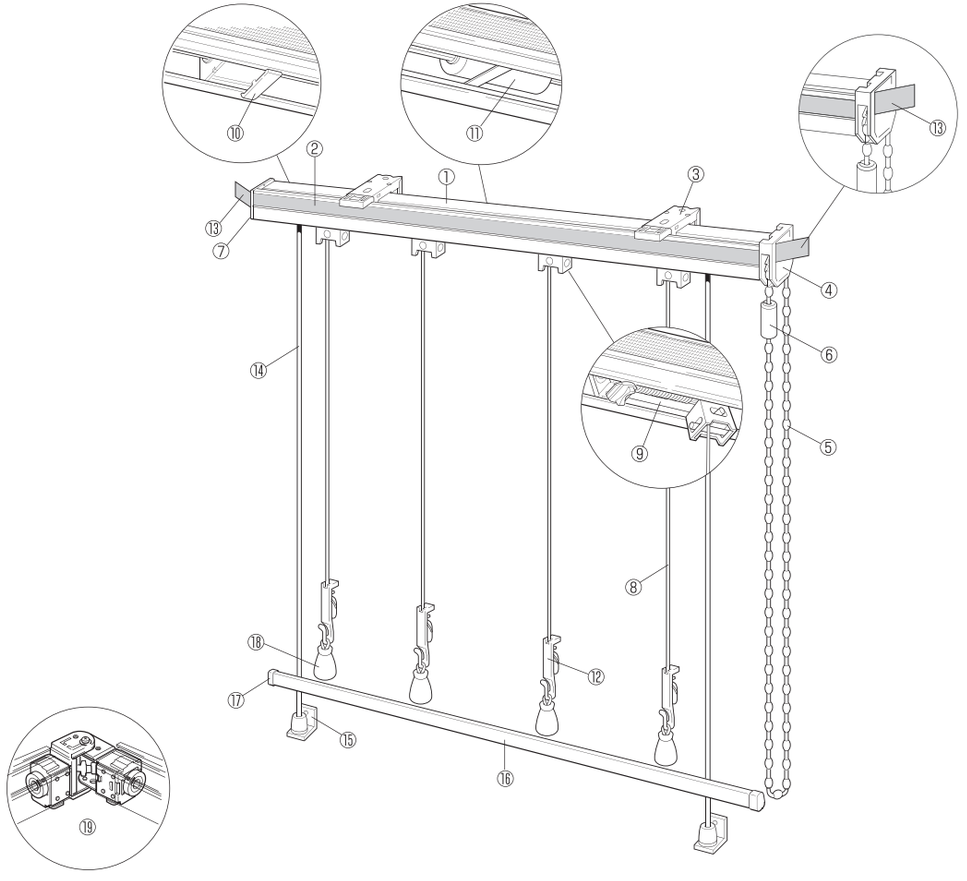

部品名

①ヘッドレール	⑫コードアジャスタ
②マジックテープ	⑬リターン
③ブラケット	⑭ガイドコード
④プーリーセット	⑮ガイドコード止め金具
⑤ボールチェーン	⑯ウエイトバー
⑥ボールチェーンジョイント	⑰ウエイトバーキャップ
⑦キャップ	⑱ウエイト
⑧昇降コード	⑲コーナージョイント
⑨巻取ドラム	
⑩クラッチ	
⑪スピードコントローラ	

■幕体の取付け方法

プレーンスタイルの場合

❶ヘッドレールに幕体を取付けてください。

❷リングの小さい方の穴をリングテープのループに取付けてください。

❸最下部のループ部へは、コードアジャスタを取付けてください。

❹ウエイトバーを幕体に差し込んでください。

❺昇降コードをリングの大きい方の穴に通してください。幕体上部から順に通します。万が一、通し忘れた場合には、リングの横の切込みから昇降コードを入れることもできます。

❻コードアジャスタの上部から昇降コードを通し(①)、固定位置をコードアジャスタ上部に合わせてください。次にコードアジャスタ巻きつけ部(②)に余った昇降コードを2, 3回転巻き付けてください。

※昇降コードの固定位置はもともとコードを巻きつけた所(あるいはペンで印をつけた所)を目安にしてください。

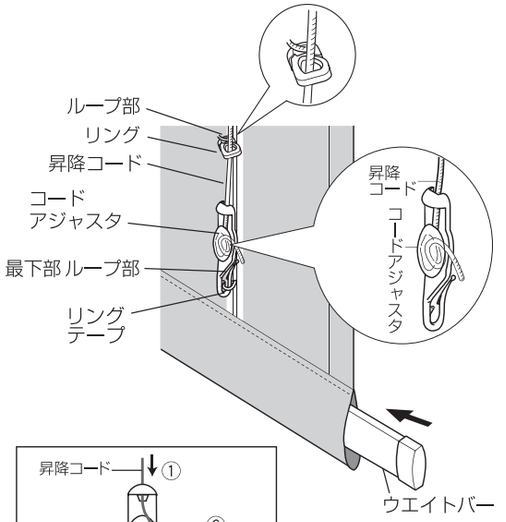

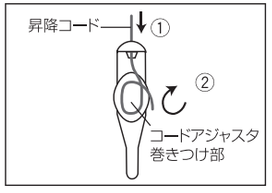

シャープスタイルの場合

❶ヘッドレールに幕体を取付けてください。

❷コードアジャスタを最下部のシェイパーテープに、シャープリングをシェイパーテープに取付けてください。

❸シェイパーをシェイパーテープに差し込んでください。

❹ウエイトバーを幕体に差し込んでください。

❺昇降コードをシャープリングに通してください。コードアジャスタの上部から昇降コードを通し(①)、固定位置をコードアジャスタ上部に合わせてください。次にコードアジャスタ巻きつけ部(②)に余った昇降コードを2, 3回転巻き付けてください。

※コードアジャスタ、シャープリングの取付けや、昇降コードを通すときは、あらかじめシェイパーテープに付けた印の位置でおこなうようにしてください。

※昇降コードの固定位置はもともとコードを巻きつけた所(あるいはペンで印をつけた所)を目安にしてください。

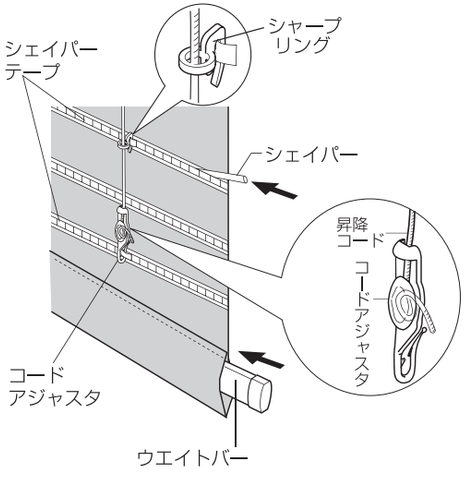

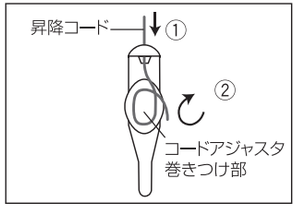

シャープ スタイルの場合

※以下の位置にあらかじめペンで印をつけておくと、後で幕体の取付けがしやすくなります。その際、幕体をペンで汚さないようにご注意ください。

- 昇降コード…コードアジャスタ上端部の位置。
- シェイパーテープ…コードアジャスタを取付けている位置や、シャープリングを取付けている位置。

❶ 幕体を降ろしてください。

❷ コードアジャスタから昇降コードをほどいて、コードアジャスタ、シャープリングをシェイパーテープから取外してください。

※コードアジャスタ、シャープリングは無くさないように保管しておいてください。

❸ ウエイトバー、シェイパーを取外してください。

※シェイパーは無くさないように保管しておいてください。

❹ ヘッドレールから幕体を取外してください。

※コード類はコードガイドから抜けないように必ず束ねて結んでおいてください。

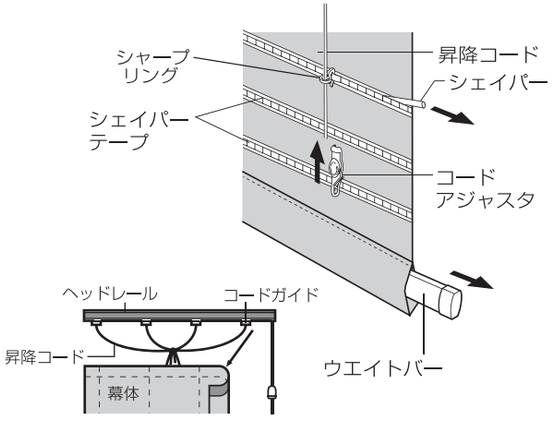

バルーン、オーストリアン スタイルの場合

※昇降コードをコードアジャスタから取外す前に、あらかじめ昇降コードへ（コードアジャスタ上端部の位置に）ペンで印をつけておくと、後で昇降コードを巻く位置の目安となり、取付けしやすくなります。その際、幕体をペンで汚さないようにご注意ください。

❶ 幕体を降ろしてください。

❷ コードアジャスタからウエイトを取外してください。

❸ コードアジャスタから昇降コードをほどいて、コードアジャスタをリングテープから取外してください。

※ウエイト、コードアジャスタは無くさないように保管しておいてください。

※オーストリアンスタイルはコード止め上をまわして、ガイドコードを取外してください。
（P. 9ガイドコードの取付け方法参照）

❹ ヘッドレールから幕体を取外してください。

※コード類はコードガイドから抜けないように必ず束ねて結んでおいてください。

❺ リングテープからリングを取外してください。
（P.11幕体の取外し方法、プレーンスタイルの場合参照）

※リングは無くさないように保管しておいてください。

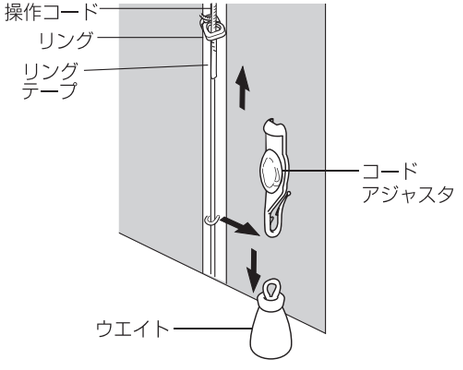

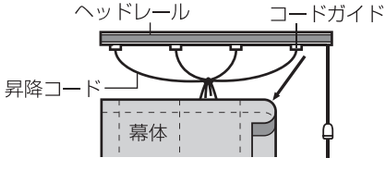

■付属部品

●ストレート窓

製品幅（mm） ＼ 部品名	ブラケット※ 〈正面付け・天井付け共通ブラケット〉 〈天井付けブラケット〉	ブラケット取付けネジ（ナベφ3.5×20）
～1200	2個	2本
～2000	3個	3本
～3000	4個	4本
～4000	5個	5本

※通常は正面付け･天井付け共通ブラケットが入っています。
ご注文時に指定があった場合のみ、天井付けブラケットが入っています。

●出窓

製品幅（mm） ＼ 部品名	ブラケット 〈天井付けブラケット〉 〈正面付けブラケット補助金具付き〉	ブラケット取付けネジ（ナベφ3.5×20） 天井付ブラケットの場合	正面付ブラケット補助金具付の場合
～ 300（1辺あたり）	1個	1本	2本
～1200（1辺あたり）	2個	2本	4本
～2000（1辺あたり）	3個	3本	6本
～3000（1辺あたり）	4個	4本	8本
～4000（1辺あたり）	5個	5本	10本

●ガイドコード付きの場合

ガイドコード止め金具	ガイドコード固定ネジ（ナベφ4×6）	ガイドコード取付けネジ（ナベφ3×20）	ガイドコード止め（上･下）
2個	2個	4本	2個

スタイル

■ストレート窓

プレーン

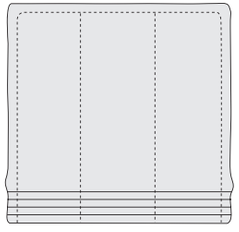

シャープ

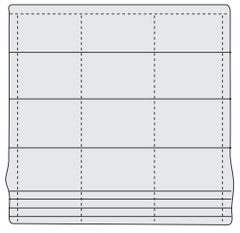

プレーンナチュラル

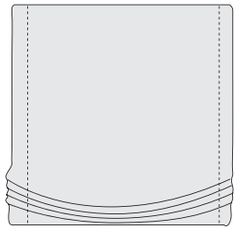

バルーン

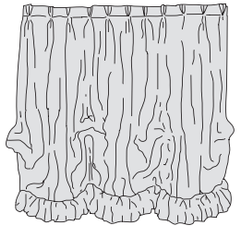

バルーンボックス

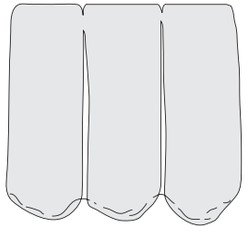

バルーンフラット

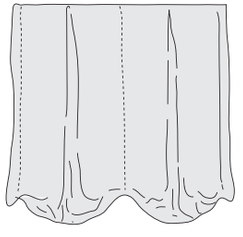

オーストリアン

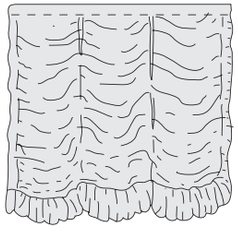

オーストリアン
ナチュラル

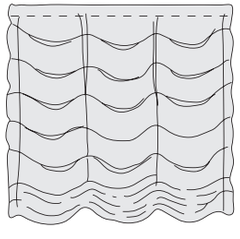

■出窓

バルーン

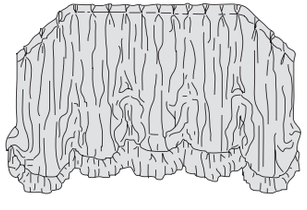

オーストリアン

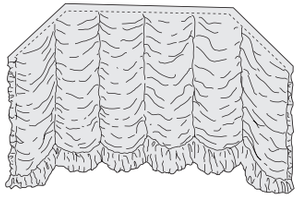

オーストリアンナチュラル

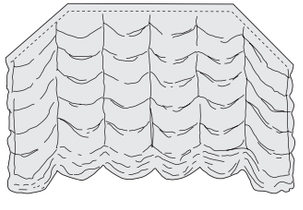

お手入れ方法

幕体のお手入れについて

- ●幕体裏面の取扱い方法を記載したラベルを確認してください。
- ●洗濯絵表示ラベルが付いている場合は、ラベルの記載内容にしたがってください。
- ●お手入れ方法ラベルが付いている場合は、ラベルの記載内容にしたがってください。

■ 幕体の取外し方法

プレーンスタイルの場合

※昇降コードをコードアジャスタから取外す前に、あらかじめ昇降コードへ（コードアジャスタ上端部の位置に）ペンで印をつけておくと、後で昇降コードを巻く位置の目安となり、取付けしやすくなります。その際、幕体をペンで汚さないようにご注意ください。

❶幕体を降ろしてください。

❷コードアジャスタから昇降コードをほどいて、コードアジャスタをリングテープから取外してください。

※コードアジャスタは無くさないように保管しておいてください。

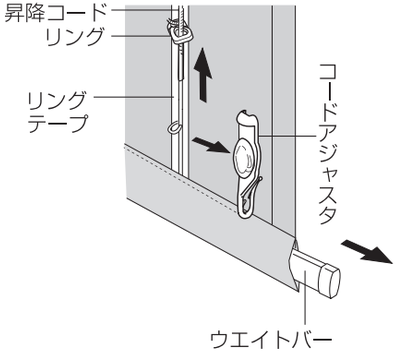

❸ウエイトバーを幕体より取外してください。

❹ヘッドレールから幕体を取外してください。

※コード類はコードガイドから抜けないように必ず束ねて結んでおいてください。

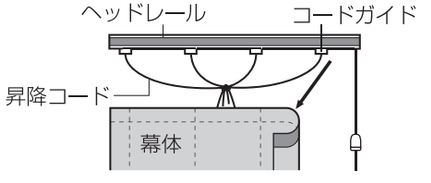

❺リングテープからリングを取外してください。

※リングは無くさないように保管しておいてください。

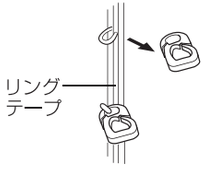

操作方法

⚠ 注意

- ❗ 幕体の昇降操作は必ずボールチェーンで行ってください。
- ❗ 幕体を降ろすときは必ずボールチェーンに手を添えて操作してください。
  途中で手を離すと幕体が勢いよく降りることがあり危険です。

■ 幕体の上げ方

❶ 手前のボールチェーンを下に引いてください。

❷ 途中で止める場合は、ボールチェーンを引く手をゆるめるとストップがかかり止まります。

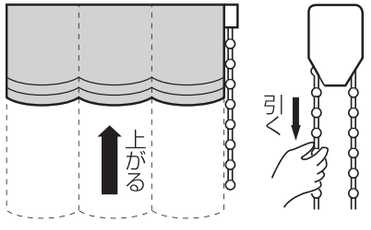

■ 幕体の降ろし方

❶ 手前のボールチェーンを2cmほど引き（①）、手をゆるめてください(②)。（その際少し手をそえておくようにします。）

❷ 途中で止める場合は、再度ボールチェーンを握り、2cm以上引いて確実にストップが掛かっていることを確かめてから、手を離すようにしてください。

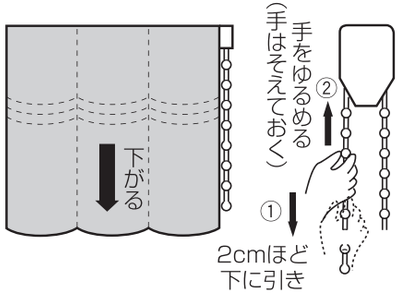

※奥側のボールチェーンは操作しないでください。

製品の取付け／取外し方法

⚠ 注意

- ⃠ ヘッドレールの溝を持ったり、ヘッドレール内の部品を押し込まないようにしてください。
- ⃠ 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

■ 取付けの種類

〈天井付け〉
窓枠の内側に取付ける方法

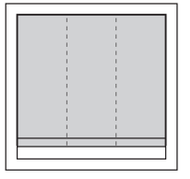

〈正面付け〉
窓枠の外側に取付ける方法

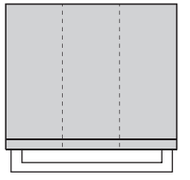

■ 取付け寸法図（mm）

●ストレート窓
〈天井付け〉

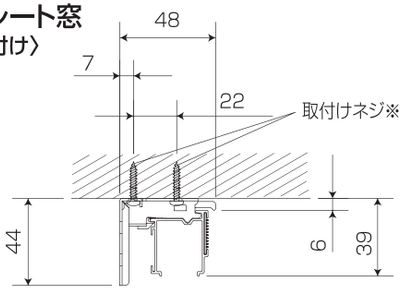

〈正面付け〉

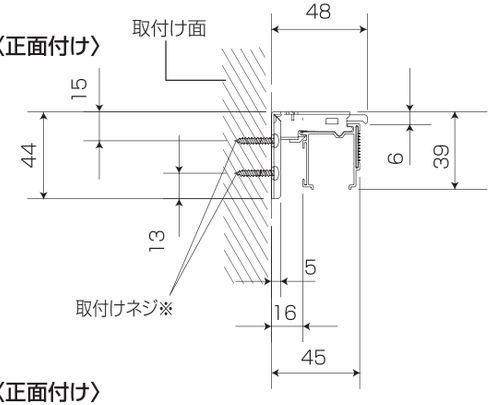

●出窓
〈天井付け〉

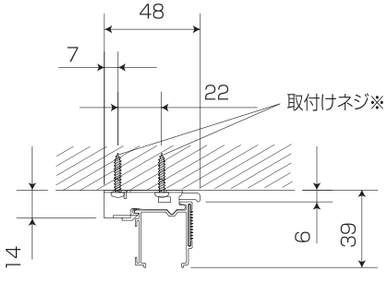

〈正面付け〉

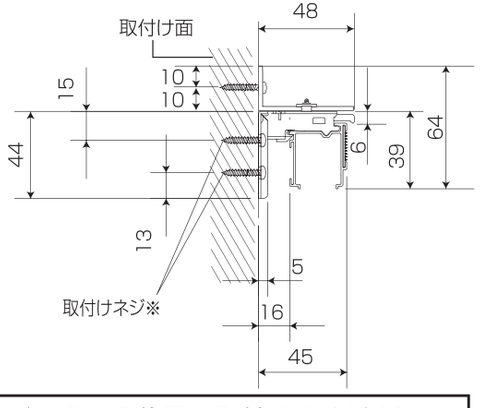

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ストレート窓の場合

■ ブラケットの取付け位置

● 両側のブラケットは、ヘッドレール両端から約10cmの位置に取付けネジ（ナベφ3.5×20）で取付けてください。

※ 製品幅1210mm～の場合は、ブラケットが3個以上必要となりますので、それぞれ等間隔になるように取付けてください。

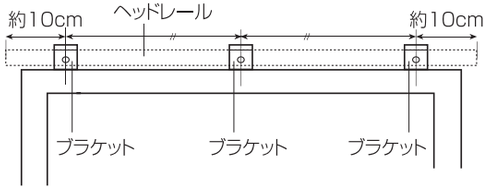

■ ヘッドレール（本体）の取付け/取外し方法

〈取付け方法〉

❶ ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。

❷ 本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

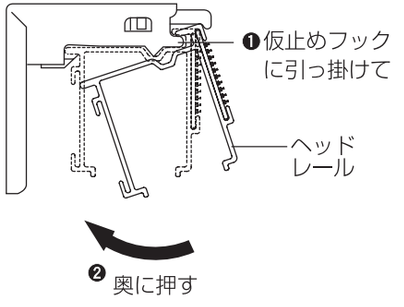

〈取外し方法〉

❶ ブラケットの解除ボタンを押し、ヘッドレールを手前に引いてください。

❷ 本体を仮止めフックから外してください。

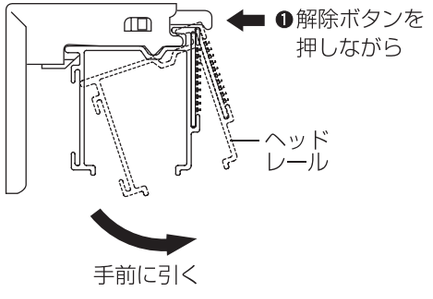

⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されているか確認してください。

出窓の場合

■ ブラケットの取付け

❶ 正面またはいちばん大きい面のブラケットを取付けネジ（ナベφ3.5×20）で両端より約10cmの位置に取付けてください。

※3個以上の場合は、等間隔になるように取付けてください。

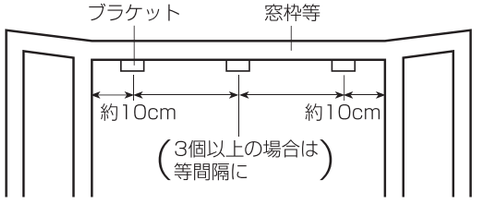

❷ 側面または小さい面は、ブラケットをあらかじめヘッドレールに取付けてください。

※ 1個の場合は端から約10cm、2個の場合は両端から約10cmの位置に取付けてください。

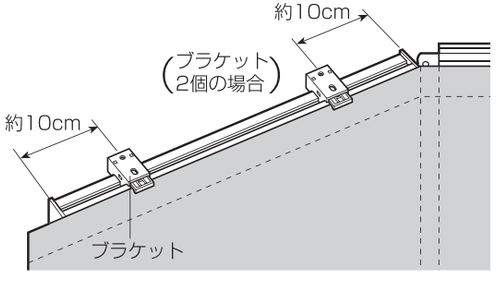

※ブラケットのヘッドレールへの取付け、取外しはP.8「ストレート窓の場合」のヘッドレール（本体）の取付け、ヘッドレール（本体）の取外し方法を参照してください。

■ ヘッドレール（本体）の取付け方法

❶ 正面または、いちばん大きい面のブラケットにヘッドレールを取付けてください。（P.8「ストレート窓の場合」のヘッドレール（本体）の取付け方法参照）

❷ 側面または小さい面は、ヘッドレールに取付けたブラケットを直接取付けネジ（ナベφ3.5×20）で窓枠等に取付けてください。

※ コーナーにシワが出た場合は幕体を一度はがして、はり直してください。

※ 両端の隙間が無くなるように、リターンの角度を調整してください。

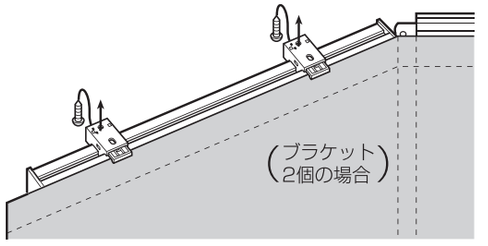

⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されているか確認してください。

ストレート窓・出窓共通（ガイドコード付きの場合のみ）

■ ガイドコードの取付け方法

❶ 両端のガイドコードを垂直に降ろした位置にコード止め下をガイドコード取付けネジ（ナベφ3×20）で取付けてください。

※正面付けの場合は、ガイドコード止め金具をガイドコード取付けネジ（ナベφ3×20）2本で取付けてからコード止め下をガイドコード固定ネジ（ナベφ4×6）で取付けてください。

❷ ガイドコードを真下に軽く引き、コード止め下より約2cmの位置になるところで、結び目をつくるようにしてください。（余分なコードはカットしてください。）

❸ コード止め下にコード止め上を回して固定してください。

※ゆるくなったらさらにガイドコードを約5mmづつ短くして、適度な張りになるよう調整してください。

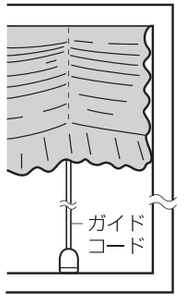

●正面付け